


## コアラ ADSL(ルータタイプ)インターネット接続設定方法(Windows 7 編)


- ① スタートボタンをクリックして、「コントロールパネル」を起動します。

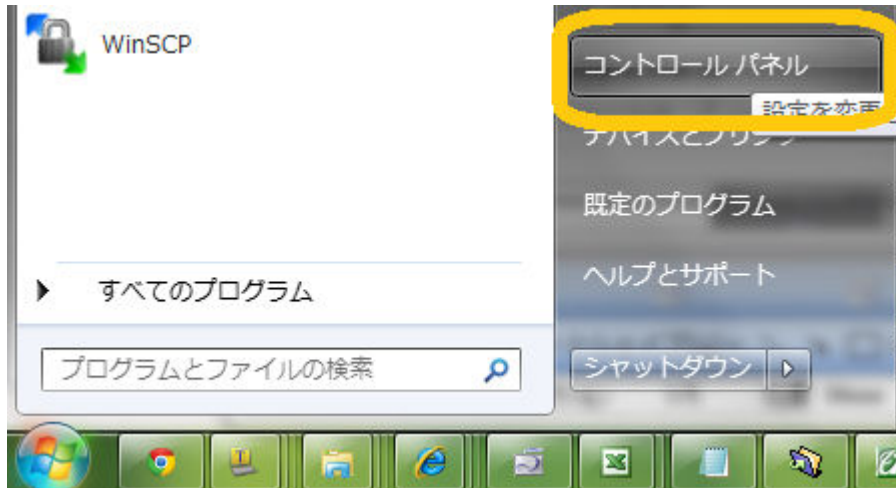


- ② 「ネットワークの状態とタスクの表示」を選択します。




- ③ 画面左側のタスク項目にある「アダプターの設定の変更」を選択します。

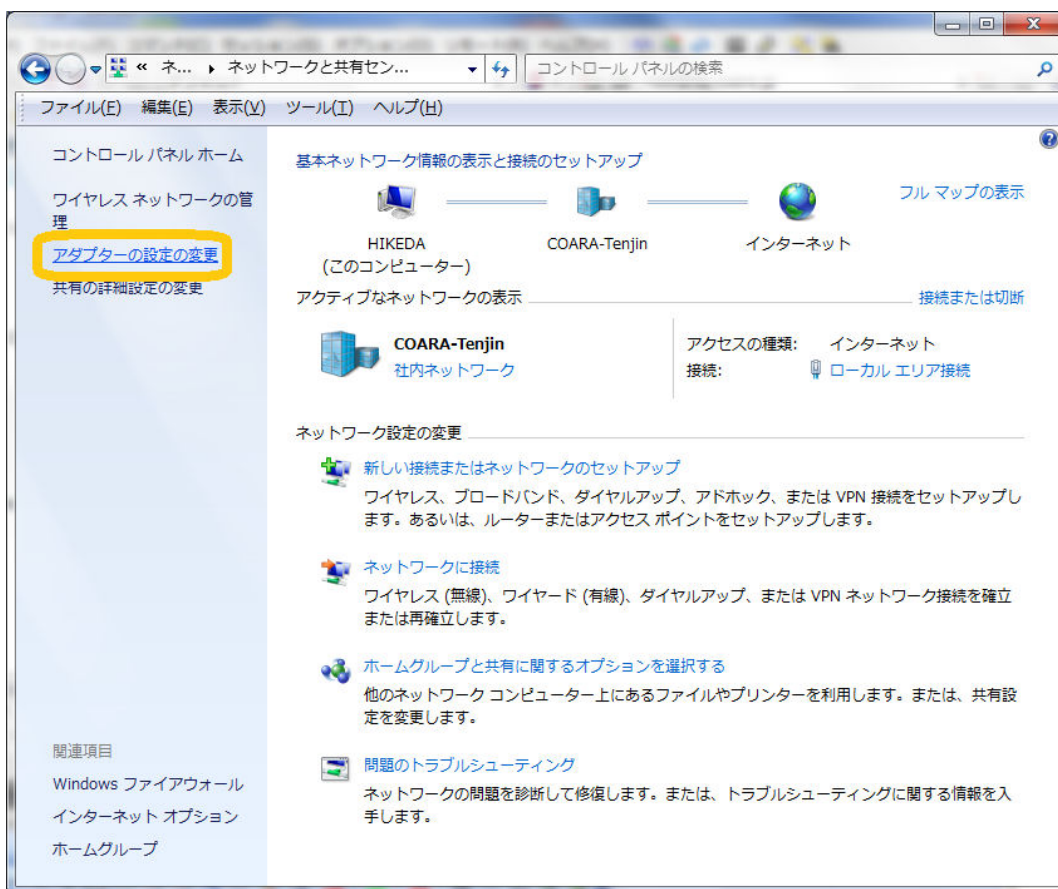

- ④ 「ローカルエリア接続」を右クリックして、「プロパティ」を選択します。

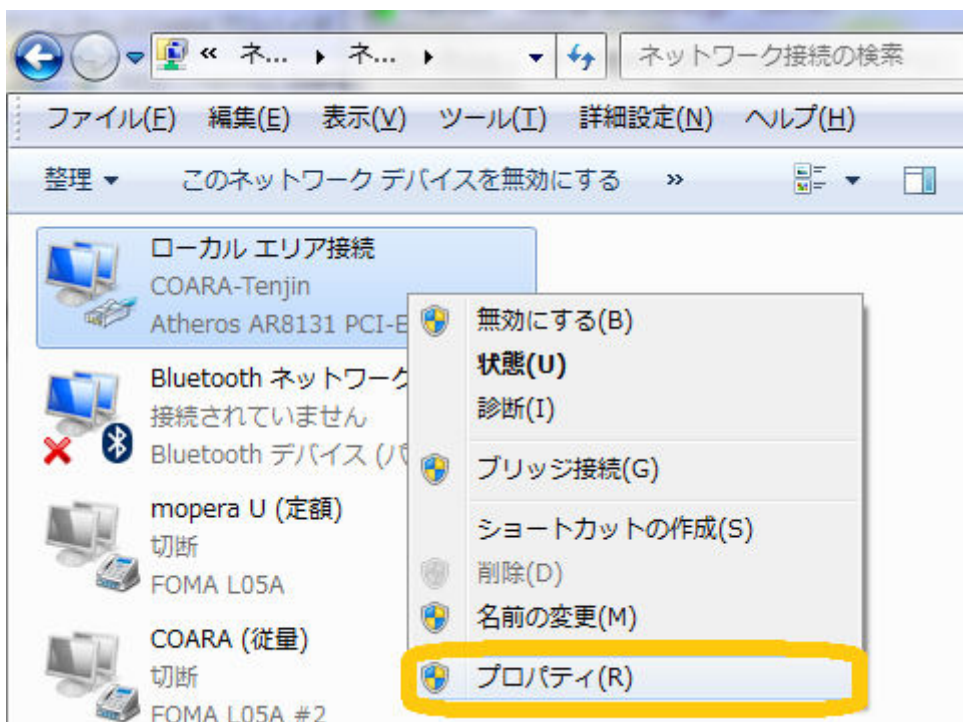

- ⑥ 「インターネットプロトコル 4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」を選択します。

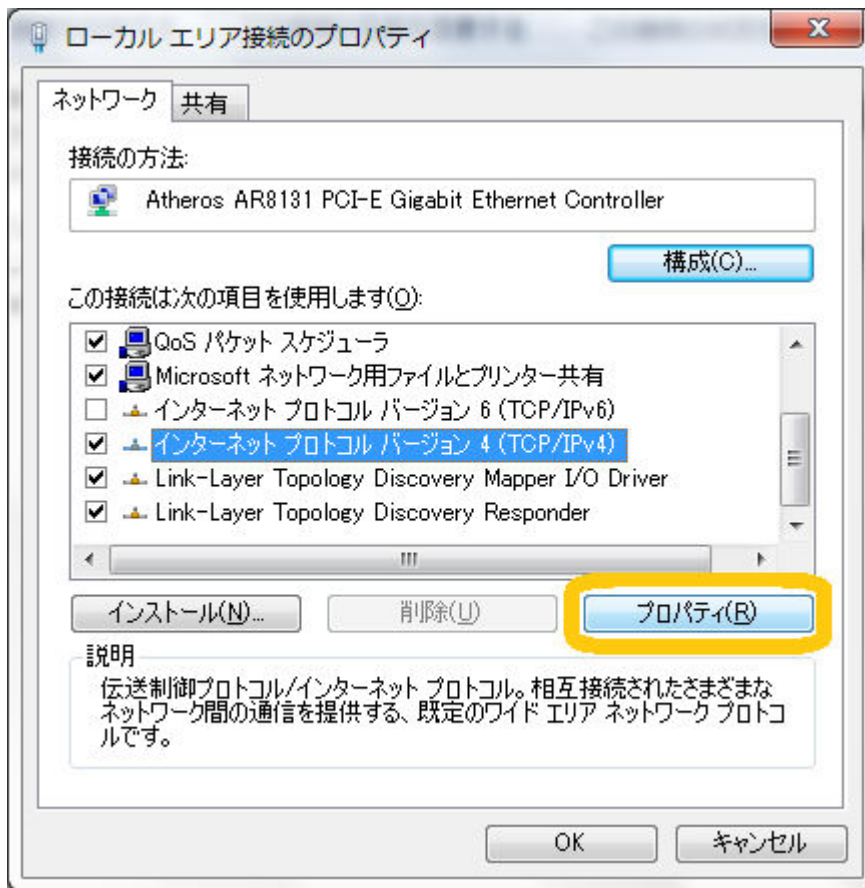

- ⑥ 「IP アドレスを自動的に取得する」および「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」にチェック後、必要項目を入力後「OK」を選択します。

