


コアラ ADSL(ルータタイプ)インターネット接続設定方法(Mac OS X 10.6 編)


- ① アップルメニューをクリックして、「システム環境設定」を起動します。

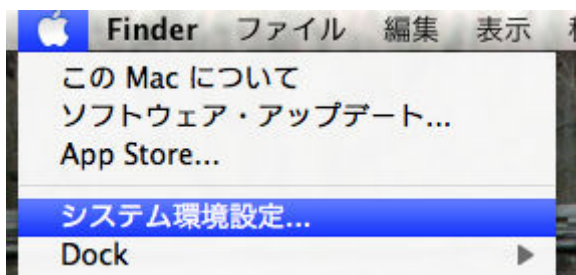

- ② 「ネットワーク」を選択します。



- ③ 「Ethernet」を選択、IPv4 構成で「DHCP サーバを使用」を選択し、「適用」を選択します。

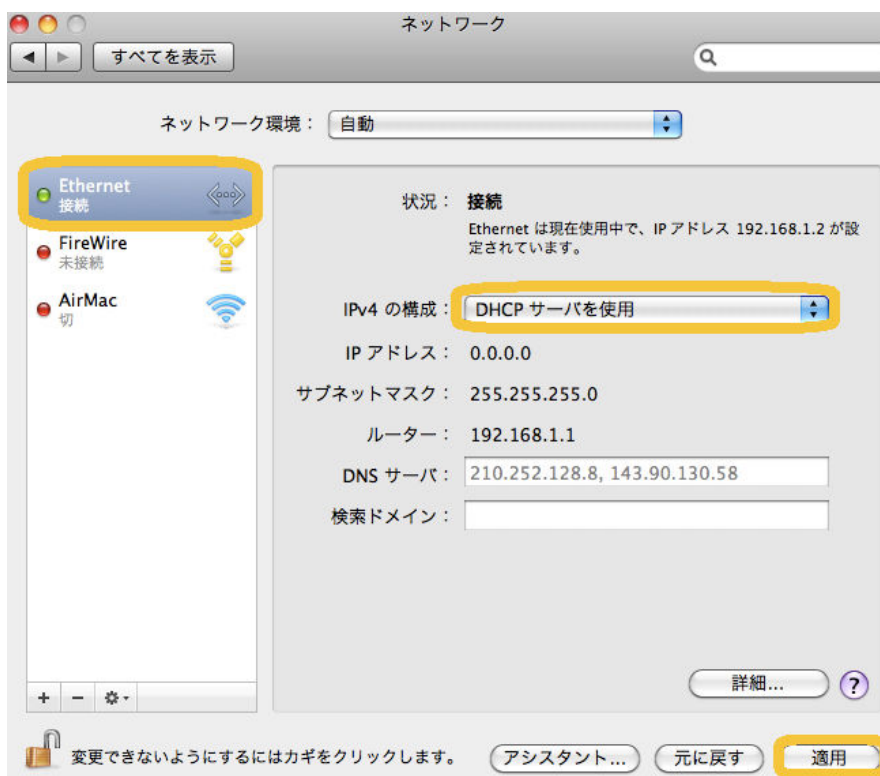

- ④ IP アドレス部分が、「192.168.1.XX」のように数字が自動で割り振られていることを確認します。

